HOGGI®

CE

BINGO buggy-enfant

Mode d’emploi

D

Mode d'emploi du BINGO

Contenu page

1 Information générale
1.1 Avant propos 2
1.2 Application 2
1.3 Certificat de conformité 2
1.4 Application de la garantie 2
1.5 Service et réparation 2
2 Consigne de sécurité 3
2.1 Symboles 3
2.2 Indication de sécurité 3
3 Livraison et montage 6
4 Réglages et adaptations 10
4.1 Freins 10
4.2 Réglage en hauteur de la poignée 10
4.3 Let profondeur de l'assise 11
4.4 Pelote du bassin 11
4.5 Hauteur du dossier 11
4.6 Inclinaison du dossier 12
4.7 Inclinaison repose pied 12
4.8 Hauteur du repose pied 12
4.9 Inclinaison repose pied 12
4.10 Fixation repose pied 13
4.11 Mise en place et enlèvement du siège 13
4.12 Retournement du siège 13
4.13 Inclinaison du siège 14
4.14 Démontage des roues 15
4.15 Suspension 15
4.16 Roues gonflables 15
5 Accessoires 16
5.1 Arrêt roues pivotantes 16
5.2 Sac fourre tout 16
5.3 Support tête 17
5.4 Pelote thorax 18
5.5 Ceinture bassin 19
5.6 Ceinture 5 points 20
5.7 Ceinture pieds 21
5.8 Protection latérale 22
5.9 Ceinture pantalon 22
5.10 Veste de fixation 23
5.11 Veste thorax épaule 24
5.12 Plot d'abduction 25
5.13 Arceau 25
5.14 Table thérapeutique 25
5.15 Sac de couchage hiver 26
5.16 Protection pluie 26
5.17 Capote avec protection pluie 27
6 Transport 27
6.1 Dans le coffre 27
6.2 Transport du buggy dans un véhicule adapté 28
7 Entretien 28
8 Données techniques 29

1 Information générale

1.1 Introduction

Vous avez acheté un buggy BINGO et vous recevez donc un produit de qualité de notre maison. Afin de profiter longtemps et pleinement de ce produit vous recevez ce mode d'emploi. Il vous indique le maniement simple et approprié ainsi que l'entretien nécessaire. Afin d'éviter des dégradations dues à une mauvaise utilisation du produit nous vous conseillions de lire ce manuel attentivement. Si vous rencontrez cependant des problèmes, contacter votre revendeur local. Nous vous souhaitons une utilisation sans problème et espérons que le produit satisfera votre attente. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à ce mode d'emploi.

1.2 Champ d'application

Le buggy pour enfant est recommandé pour faciliter le déplacement d'enfants handicapés, qui ne peuvent se déplacer en marchant ou en fauteuil roulant.

1.3 Certificat de conformité

La société Hoggi GMBH déclare qu'en tant que fabricant et sous sa seule responsabilité que le buggy pour enfant BINGO satisfait aux normes 93/42/ EUR pour produits médicaux

1.4 Application de la garantie

La garantie ne peut être appliquée que si le produit est utilisé suivant nos recommandations.

1.5 Service et réparation

L'entretien et les réparations du buggy Bingo doivent être exécutés par des revendeurs autorisés. Adressez vous à votre revendeur local. Vous y recevrez les pièces originales.

Les outils nécessaires pour l'entretien ou les réparations sont les suivants:
clés Allen de 3 mm, 4 mm, 5mm et 6 mm
clés plates de 10 mm, 13 mm et 19 mm

Votre revendeur:

2 Consigne de sécurité

2.1 Symboles utilisés

Attention!
Avertissement pour signaler des risques d'accidents et de blessures ou des dégradations techniques.

Attention!
Utilisation du produit.

Attention!
Pour le service technique.

Attention!
Lire d'abord le mode d'emploi!

2.2 Règlement de sécurité

Veuillez lire le mode d'emploi! Apprenez avant la première utilisation d'abord le fonctionnement et les particularités du buggy. Testez l'utilisation du buggy.
Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant. La sécurité de votre enfant pourrait être compromise si vous ne suivez pas ces instructions. Malgré cela toutes les situations ne peuvent être envisagées. Utilisez ce produit en étant prudent et raisonnable. La personne qui utilise le buggy doit être à même de comprendre ces instructions. Toute personne qui utilise le buggy doit avoir lu et compris les instructions du mode d'emploi. Si vous désirez recevoir plus d'informations, adressez vous à votre distributeur HOGGI.

Attachez toujours l'enfant dans le buggy.

Nous vous avertissons qu'une utilisation inappropriée du buggy peut être dangereuse. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en joggant, ou en faisant du skate. Les roues avant pivotantes peuvent à grande vitesse vibrer. Ceci peut provoquer un arrêt brusque du buggy et son basculement en avant. Veuillez donc pousser le buggy à une vitesse normale.
Il n'est pas permis de lâcher le buggy ou de le propulser loin de soi.

Le produit doit être utilisé sur un revêtement plat et stable.

Utilisez le buggy conformement à sa destination. Evitez par exemple de heurter des bordures de trottoir.

Passez les trottoirs en basculant le châssis en équilibre sur les roues arrieres ; vers le haut en le tirant en arriere, vers le bas en le poussant en avant.

Franchissez les escaliers uniquement avec l'aide d'une tierce personne. Utilisez les moyens mis à disposition, tel que les rampes ou les ascenseurs Si ces moyens ne sont pas disponibles, portez le buggy à 2 personnes.

Redoublez de prudence en abordant une montée ou descente. Attention à :
-chute de l'enfant
-retournement du buggy
-mise en mouvement inopiné du buggy

Le buggy ne doit être arrêté que sur des surfaces planes et horizontales. Si cependant vous devez l'arrêtez dans une pente, veuillez à ce que l'assise soit horizontale et le buggy en équilibre. En pente lorsque l'assise est inclinée, il y a un risque de basculement en arrière.

N'oubliez pas de mettre les freins lorsque vous arrêtez le buggy, ou lorsque vous placez l'enfant dans le buggy.

Ne pas prendre appui sur le repose pied lorsque vous mettez ou sortez l'enfant du buggy.

Portez le buggy .uniquement en empoignant des parties résistantes du buggy
- barre horizontale du châssis au dessus des roues avant
- axe avant des roues
- poignées

Veillez à ce que l'enfant ne se penche pas hors du buggy (vers l'avant, le coté ou l'arrière). Dans ce cas il pourrait y avoir un déséquilibre du buggy et un risque de basculement

Le bon gonflage des pneus est important. Si les pneus sont bien gonflés, le maniement du buggy sera meilleur et plus aisé. La pression minimale est de 2 bars

Faites attention que le repose pied n'entre pas en contact avec les roues pivotantes.

Faites attention que l'enfant ne joue pas avec une partie de l'emballage. Il pourrait y avoir risque d'étouffement en ingérant du plastique

Ne laissez pas l'enfant sans surveillance seul dans le buggy. Même pas si il est attaché et que les freins sont mis

Les 2 sécurités du pliage doivent être enclenchées avant de positionner l'enfant dans le buggy

La stabilité statique est à 18°.
Le fait de suspendre des sacs lourds à la poignée, influence négativement la stabilité du buggy.

La charge maximale du sac est de 5 Kg.
La charge maximale de la table thérapeutique est de 5 Kg.

Le buggy ne peut transporter qu'un seul enfant.

La charge maximale du châssis Bingo est de 50 Kg.
La charge maximale de l'assise est de 35Kg.

Tous les accessoires réduisent la charge maximale.

Attention!
Il est défendu de transporter un enfant dans le Bingo arrimé dans un véhicule adapté!
Installez les passagers dans un véhicule uniquement sur les sièges pourvus de systèmes de fixation adaptés! En cas de non respect de cette recommandation, le risque existe en cas d'accident de blesser le passager mal installé, ainsi que les autres passagers

Après chaque réglage ou montage, vérifiez le bon serrage des vis

3 Livraison et montage

Dans l'emballage, vous trouverez les composants suivants:
- Châssis plié
- Assise pliée
- Dossier extensible
- Coussins de l'assise, du dossier, et latéral
- Mode d'emploi et outils nécessaires
- Accessoires commandés

Enlevez l'emballage et les protections

Dépliez le buggy de la façon suivante:
- Soulevez le buggy en prenant la barre noire de la poignée et dépliez le jusqu'à ce que les roues reposent sur le sol.
- Poussez la poignée en arrière jusqu'à ce que le système de fermeture s'enclenche
- Assurez vous que le système de fermeture soit bien verrouillé.

- Fixez les roues arrières sur l'axe arrière. Vérifiez la fixation correcte de la roue.

•Devissez la manette sur le dossier et réglez le dossier à un angle de +/- 90° de l'assise.

• Resserrez la mannette de réglage après avoir positionné correctement le dossier. En tirant légèrement sur la manette vous pouvez la tourner librement et la positionner correctement.

• Tirez sur la manette placée sous l'assise vers l'extérieur, et positionner l'assise afin qu'elle soit à +/- l'horizontale. Repoussez en suite la manette

• Positionnez le support repose pied à l'angle désiré et serrez la manette.

• Placez la partie extensible du dossier sur le dossier de l'assise et positionnez le à la hauteur nécessaire. Serrez les vis de fixation. Si vous avez commandé une capote, placez d'abord les adaptateurs avant de placer la partie extensible. Veuillez consulter le paragraphe accessoire.

• La clef Allen nécessaire pour ces différents réglages se trouve sur le dossier dans la glissière coulissante

• En plus des vis de fixation sur le dossier, vous fixez également la partie extensible sur la plaque du dossier à l'aide de boulons plats. Ils limitent également la hauteur maximale.

• Avant de monter le coussin il est conseillé d'effectuer le réglage de la taille du buggy suivant les mensurations de l'enfant.

Veuillez consulter le § réglage et ajustement

• Mettez le coussin d'assise sur l'assise, de telle sorte que les velcro coïncident. Le coussin doit couvrir la partie arrière de l'assise. Le coussin doit dépasser l'assise.

• Enfilez le coussin sur la paroi latérale et ajustez les bandes velcro.

• Enfilez le coussin sur la pelote latérale dorsale en la positionnant du haut vers le bas et de telle façon que la partie rembourrée soit à l'intérieur. Ajustez les bandes velcro.

• Enfilez le coussin dorsal par le haut au dessus de la partie extensible.

• Positionnez le coussin de telle façon que les ouvertures pour le harnais se trouvent à la limite du coussin

• Placez le coussin entre l'assise et le dossier et fixez le coussin avec le velcro à l'assise

Pour pliez le buggy, procédez de la façon suivante:

• Placez vous derrière la poignée. Tirez sur les 2 verrouillages et poussez la poignée vers l'avant.

• Après le déverrouillage prenez la poignée et accompagnez la vers le bas jusqu'à ce que le buggy soit plié sur le sol

4 Réglage et ajustement

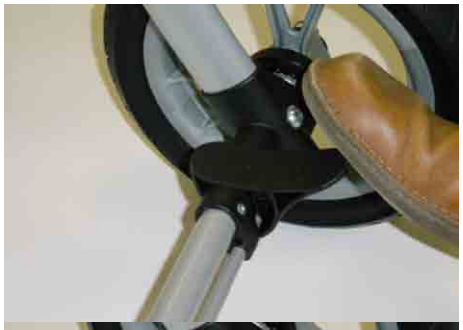

4.1 Freins

Pour freiner, appuyez avec la pointe du pied sur la manette de frein. Bougez la roue afin que la clavette du frein rentre dans une encoche prévue à cet effet sur la roue

Pour déverrouiller le frein, tirez avec la pointe du pied sur la manette de frein.

4.2 Réglage en hauteur de la poignée.
Il est possible de régler l'inclinaison et la hauteur de la poignée grâce à l'articulation placée de chaque coté sur la poignée.
Il suffit d'appuyer sur le bouton central de l'articulation pour effectuer ce réglage

.

4.3 Profondeur et largeur d'assise

En dévissant les vis sous l'assise, il est possible de régler la profondeur et ou la largeur d'assise. Pour atteindre la profondeur minimale de 16 ou 21 cm, il faut enlever les 4 bouchons en mousse placés à l'avant.

Après les réglages, il faut resserrer les vis.

4.4 Pelotes du bassin

Apres avoir desserrer les boulons il est possible de régler ces pelotes en profondeur.

Apres les réglages, il faut resserrer les vis.

4.5 Hauteur du dossier

Desserrez les vis et réglez le dossier à la hauteur souhaitée. Serrez ensuite les vis.

A partir d'une hauteur de 55 cm pour la taille 1 et 66 cm pour la taille 2, il faut déplacez l'arceau de la position haute à la position basse.

Après les réglages, il faut resserrer les vis

4.6 Inclinaison du dossier

Placez vous derrière le buggy et mettez les frein. Assurez le dossier d'une main et desserrez la manette de l'autre

Reglez l'inclinaison du dossier et resserez la manette.

4.7 Angle du support repose pied

Mettez les freins et placez vous devant le buggy. Assurez d'une main le repose pied et desserrez de l'autre main la manette. Reglez l'inclinaison du support repose pied et resserez la manette.

4.8 Hauteur du repose pied

Mettez les freins et placez vous devant le buggy. Assurez d'une main le repose pied et desserrez de l'autre main les vis Allen. Reglez la hauteur du repose pied et resserez les vis.

4.9 Angle du repose pied

Desserrez la vis de chaque coté du repose pied et réglez l'inclinaison. Resserrez ensuite les vis correctement.

4.10 Repose pied avec arrêt (option)

Tirez sur le cordon et le repose pied sera déverrouillé, vous pourrez ainsi le relever. En descendant le repose pied il se verrouille automatiquement.

4.11 Démonter et remettre l'assise

L'assise du buggy peut être démontée du châssis afin de ranger le buggy plus facilement dans le coffre d'une voiture ou pour réduire le poids à transporter. Cette manipulation est également nécessaire lorsque l'assise doit être placée sur un autre siége porte coquille.
Veuillez toujours mettre le frein du châssis avant d'effectuer cette manipulation.

Démontage de l'assise

- Placez vous sur le coté du buggy et redressez l'assise à l'horizontale.
- Tenez l'assise d'une main à la partie antérieure.
- Déverrouillez le loquet placé à l'arrière sous l'assise de l'autre main en tirant vers le bas. Tirez l'assise vers l'avant
- Tenez l'assise par l'avant et par le dossier. Soulevez l'assise et sortez la de la fixation trapézoïdale.

Mise en place de l'assise

- Maintenez l'assise par le dossier et par l'avant.
- Placez vous sur le coté du châssis
- Positionnez l'assise sur la fixation trapézoïdal.
- Glissez l'assise en arrière jusqu'au déclic du loquet de verrouillage.
- Vérifier en poussant l'assise en avant que celle ci soit bien verrouillée sur le châssis.
- Contrôlez si le loquet est bien complètement engagé. Eventuellement verrouillez le manuellement.

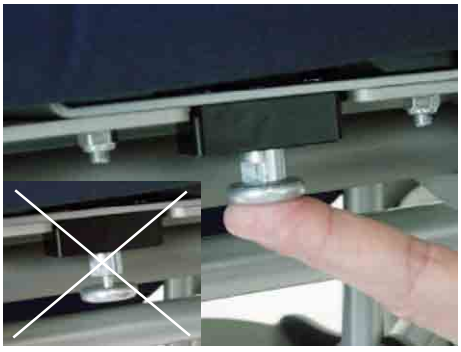

4.12 Mise en place de l'assise en sens contraire

L'assise peut être positionnée en sens inverse et le buggy peut être plié de cette façon.

Il faut au préalable enlever l'assise et tourner la fixation trapézoïdale.
Défaites les vis de fixation et tournez la fixation de 180°.

Remettez les vis et serrez les.

4.13 Inclinaison de l'assise

L'inclinaison peut être ajustée de 45° de chaque coté.
• Mettez les freins du buggy et placez vous latéralement.
• Serrez la manette permettant d'incliner le dossier.
Tenez le dossier d'une main ferme.

• Tirez sur la manette située sous l'assise et amenez l'assise à l'inclinaison désirée.

• Refermez la manette de verrouillage en la poussant vers le centre.

4.14 Démontage des roues

Les roues arrières de tous les châssis et les roues avant des châssis à roues fixes sont démontables On peut ainsi réduire encore la taille du buggy plié

Appuyez sur le verrouillage et tirez sur la roue

Pour remettre la roue, enfoncez la sur l'axe jusque à l'encliquetage automatique de la roue sur l'axe.
Contrôlez le bon positionnement de la roue en tirant dessus

4.15 Suspension

Le buggy Bingo est équipé d'une suspension ajustable

En serrant la vis, la suspension est durcie, en dévissant la vis la suspension est plus souple.

Vérifiez que la suspension soit réglée d'une manière symétrique
Une graduation est prévue à cet effet sur la suspension.

4.16 Pneus gonflables

Tous les pneus sont gonflables
Les valves sont les mêmes que sur une voiture et la pression peut être contrôlée dans une station service

Respectez la pression maximale indiquée sur le flanc du pneu

5 Accessoires

Tous les accessoires doivent être montés par du personnel qualifié ou en usine
Les explications ci dessous sont destinées à ces personnes.
Les sangles des accessoires sont généralement trop longues afin de pouvoir répondre à tous les besoins.
Les longueurs excessives doivent être coupées et chauffées afin d'obtenir une coupure nette

5.1 Arrêt roues pivotantes
Il est monté en usine ou par votre revendeur

Pour bloquer la roue, tournez le loquet de 90° et faites pivoter la roue en arrière afin qu'elle se verrouille.
Pour déverrouiller la roue, tirez sur le loquet et afin qu'il reste en position ouverte.

Il est possible de bloquer la roue en serrant la vis latérale.

5.2 Sac fourre tout

Le Bingo peut être équipé d'un grand sac fourre tout
Tenez compte de la charge maximale autorisée.

⚠ Ne chargez pas plus de 5 Kg dans le sac.

Le sac s'attache avec des clips au tube avant du châssis et avec des pressions au tube arrière.

En cas de surcharge les pressions sautent et peuvent être remises après avoir équilibré la charge.

Il faut également changer la position du sac si vous inversez la position de l'assise.

5.3 Pelotes de tête

Les pelotes de tête sont fixées à l'aide de vis à la partie extensible du dossier.

Afin de simplifiez le montage défaites la fermeture éclair du coussin de dossier et écartez les pans latéralement

La distance entre les pelotes est déterminée approximativement en collant les inserts sur les support de chaque coté.

Ensuite il faut mettre la housse sur les pelotes

Vérifiez le bon positionnement des pelotes et devissant les vis de fixation et en éffectuant un réglage fin. La hauteur des pelotes se fait en réglant la hauteur du dossier extensible.

5.4 Pelotes thoraciques

Il faut d'abord fixer les pelotes sur le dossier.

Les trous pré forés dans le dossier et dans le dossier mobile doivent coïncider

Positionner la pelote à la hauteur désirée.

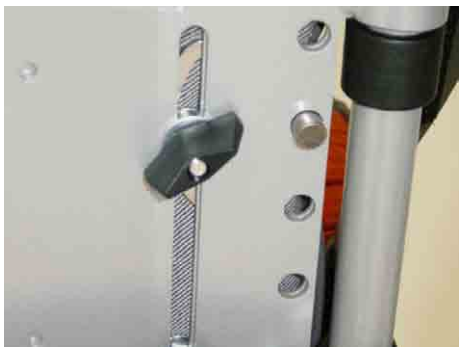

En desserrant la mannette, le support pelote peut pivoter de l'horizontal à la verticale et la largeur est ainsi ajustable.

Après avoir serré les vis, le coussin est glissé sous le support de la pelote.

Enfin l'inclinaison de la pelote doit être déterminée et fixée en serrant la vis de réglage dans la pelote.

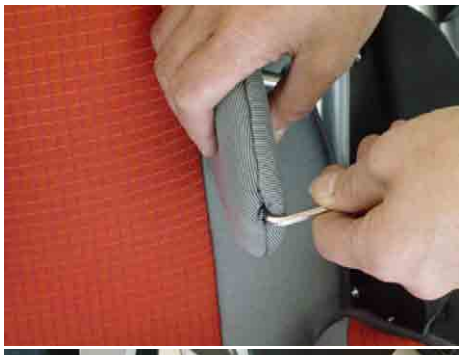

5.5 Ceinture ventrale

Une boucle d'arrêt est montée à chaque extrémité de la ceinture. Passez la ceinture dans la boucle comme sur la photo afin qu'elle ne passe qu'uns seule fois dans la boucle.

La longueur restante détermine la longueur finale de la ceinture. Passez la ceinture dans l'encoche prévue à cet effet de chaque coté du châssis.

Repassez ensuite la ceinture dans la boucle d'arrêt

Appuyez sur le bouton rouge afin d'ouvrir la ceinture.

Il est possible d'ajuster la ceinture en tirant sur la boucle prés de la fermeture.

5.6 Ceinture 5 points

La ceinture 5 points doit être installée par votre revendeur. D'abord il faut enlever le coussin et la ceinture centrale doit être fixée. Desserrez les vis des pelotes latérales suffisamment afin de pouvoir passer la ceinture sous l'assise. Dans l'assise il y a des trous oblongs cachés par du velcro. Après avoir choisi la profondeur d'assise, choisissez un trou oblong pour passer la ceinture. Il doit se trouver le plus prés possible du corps mais pas sous les fesses.

Le coussin d'assise est repositionné sur l'assise à l'aide du velcro. La ceinture ventrale est passée vers le haut dans la fente du coussin. La ceinture est attachée à la fermeture. Procédez comme décrit au point 5.5 ceinture ventrale.

Les ceintures d'épaule sont passées avec les cordons de fixation dans les trous oblongs du dossier extensible à hauteur des épaules.

Les ceintures d'épaules sont fixées dans les trous oblongs sur le dossier. Procédez comme décrit au point 5.5 ceinture ventrale.

Les bandelettes des ceintures d'épaule sont nouées ensemble derrière le dossier.

Les ceintures d'épaule doivent être ajustée de telle manière que la pièce permettant le réglage soit positionnée sur le rembourrage.

Les extrémités des ceintures 5 points sont montées comme décrit au point 5.5 ceinture ventrale. La longueur est réglée approximativement.

Pour détacher la ceinture, procédez ainsi:

• Appuyez sur le bouton rouge de la fermeture.

• Appuyez sur le bouton du système de réglage de la ceinture et tirez sur la ceinture jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 cm de ceinture.
• Ainsi vous aurez une ceinture très ample qui vous permettra d'extraire facilement les bras de l'enfant.
• Soulevez l'enfant du siège.

Pour attacher la ceinture, procédez ainsi:
• Asseyez l'enfant sur le siège.
• Passez d'abord un coude de l'enfant à travers de la boucle et passez ensuite le bras et la main de l'enfant.
• Agissez de la même façon avec l'autre bras.
• Placez ensuite les extrémités de la ceinture dans la fermeture.
• Tendez la ceinture d'épaule et la ceinture ventrale en tirant sur les extrémités des ceintures qui dépassent du système de réglage.

.

5.7 ceinture du pied
Les ceintures de pied sont passées à travers les anneaux sur le repose pied et sont croisés au dessus du pied de l'enfant.
Le talon doit être contre le bord du repose pied.
La fermeture doit toujours être tournée vers l'extérieur
On peut tirer sur l'extrémité pour régler la tension.
En appuyant sur la fermeture elle s'ouvre.

5.8 Protection latérale

Passez la protection latérale autour de la poignée et fermez les bandes velcro.
Tournez les velcro vers le bas et tirez la protection vers le bas au dessus du mécanisme de pliage.
Pour repliez le buggy déplacez cette même protection d'abord vers le haut.

5.9 Ceinture d'abduction
Lors de la première installation enlevez l'assise du châssis.
Passez de chaque coté à la base du dos dans les trous oblongs la courroie latérale présentant une boucle. (comme décrit au point 5.5).
Passez l'extrémité dans la boucle et tirez.

Tirez l'extrémité libre sur et vers l'intérieur de l'assise.

Placez l'attache à l'extrémité de la ceinture comme sur la photo.

Positionnez la ceinture d'abduction avec les systèmes de fermetures pour les ceintures latérales vers le bas, sur l'assise.

Passez les attaches de la ceinture d'abduction entre les coussins du dossier et de l'assise. Attachez les avec les vis des pelotes latérales. Un réglage en longueur est possible

Pour attachez l'enfant, agissez comme décrit:

• Placez l'enfant sur la ceinture d'abduction, sur l'assise

- Les ceintures latérales sont passées par en dessous au milieu des jambes et par dessus vers l'extérieur. La partie ou est fixé le système de fermeture doit se trouver sur le bassin.
- Fermez la ceinture d'abduction en passant le crochet de la courroie dans le système de fermeture.
- Effectuez le réglage en tirant sur le bout libre de la courroie.
- Pour ouvrir, appuyez de chaque coté sur la partie latérale du système de fermeture.

5.10 Veste de fixation

Pour fixer les courroies de la veste de fixation il faut d'abord attacher les 6 boucles à l'arrière de la base du dossier avec des rivets.

Passez les sangles épaule dans les trous oblongs.
Les courroies centrales sont passées à la hauteur appropriée entre le dossier et le tube du châssis.

Les courroies inférieures sont passées dans les trous oblongs à la base du dossier (comme décrit au point 5.5) et ensuite vers les attaches inférieures.

Passez toutes les courroies dans les attaches correspondantes. Effectuez la tension et fermez l'attache.

Ouvrir la veste de fixation:

•.Détachez les courroies d'épaule
- Ouvrir la fermeture éclair.
- Sortir l'enfant du siège.

Fermeture de la veste de fixation:

- Placez l'enfant sur le siège
- Fermez la fermeture éclair.

- Attachez les courroies d'épaule.
- Effectuez la tension nécessaire en réglant les courroies avec les attaches situées derrière le dossier.

5.11 Veste de poitrine - épaule

Pour attacher cette veste il faut fixer les 4 attaches avec des rivets à l'arrière du dossier.

Passez les courroies d'épaule dans les trous oblongs du dossier vers arrière et le bas. Passez les courroies inférieures dans les trous oblongs à la base du dossier vers les attaches inférieures.
Les courroies inférieures peuvent aussi être passées dans des anneaux attachés avec les vis des pelotes latérales.
Passez les courroies dans les attaches et fermez celles ci.

Positionnez la veste poitrine épaule

- Avant de placer l'enfant relâchez les 4 courroies.
- Tirez la veste vers l'avant, ouvrez les attaches situées à la base de la veste et détachez les courroies.
- Placez les courroies vers l'extérieur sur le coté latéral du siège.
- Placez l'enfant sur le siège.
- Placez la ceinture au dessus de l'enfant en passant sa tête par la découpe supérieure.
- Passez la courroie dans l'attache inférieure jusqu'en butée et attachez la.
- Tendez la courroie inférieure
- Contrôlez que la veste soit positionnée symétriquement par rapport au basin de l'enfant.
- Appuyez les épaules de l'enfant contre le dossier.
- Tendez les courroies supérieures et attachez les.

Le positionnement de la veste est correct lorsque l'enfant n'a pas de contact avec les courroies et lorsque le bord de la veste ne touche pas le passage des courroies.
Le passage des courroies doit se situer +/2 – 3 cm au dessus des épaules pour soutenir correctement l'enfant.
Eventuellement repositionner le dossier extensible

5.12 Plot d'abduction

Pour monter la fixation du plot d'abduction à la partie antérieure de l'assise, il faut enlever le coussin

Positionner l'extrémité de la tige sous le plot d'abduction dans l'ouverture du coussin et dans les 2 trous oblongs superposés.

Fixez le en tournant l'écrou papillon.

5.13 Arceau rembourré

La partie la plus longue est placée dans l'encoche du siège. Faites attention que les boutons soient tournés vers l'extérieur
Placez la partie courte dans son encoche en appuyant sur le bouton poussoir.

Pour ouvrir, appuyer sur le bouton poussoir et sortez l'arceau complètement.

Le rembourrage de arceau peut être enlevé en ouvrant la fermeture éclair.

5.14 Table thérapeutique

Positionnez les tubes de la table dans les encoches du châssis.

Pour ce faire, appuyez sur les boutons poussoirs.

La table est réglable en profondeur et en inclinaison en desserrant les leviers de réglage

La table ne peut être utilisée que lorsque le siège est dans le sens de la marche.

Respectez la charge maximale de la table.

Poids maximal sur la table: 5Kg

5.15 Sac hiver

La partie supérieure du sac peut être enlevée ou ouverte avec la fermeture éclair.

Placez le sac sur le buggy et fixez le avec les bandelettes.

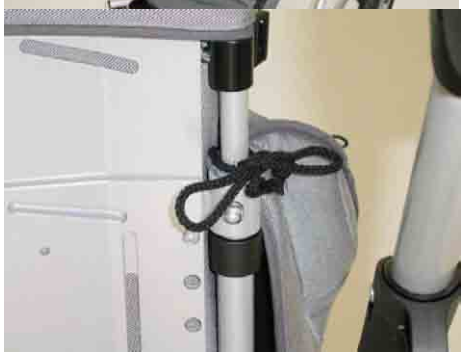

Fixez les bandelettes supérieures au châssis.

Fixez les bandelettes à la base de l'assise

5.16 Capote pluie

Placez le capuchon sur la tête de l'enfant, ensuite passez le bord supérieur au dessus de l'assise et la partie inférieure autour du repose pied.

5.17 Capote avec protection pluie

Fixez l’adaptateur sur le châssis. Veuillez consulter le point 3. Livraison et utilisation.

Placez les 2 tiges du toit de chaque coté dans l’adaptateur.

L’inclinaison du toit est réglable.

Placez la couverture arrière au dessus du dossier.

Toit avec protection pluie:
Placez la protection pluie sur le toit et tirez la par dessus le repose pied.

6 Transport

6.1 Dans le coffre

Vous pouvez placez au choix le buggy dans le coffre de votre véhicule, avec ou sans roues, avec ou sans l’assise.

Le buggy est le plus compact lorsque vous enlevez l’assise et les roues et que vous rangez le buggy comme montré sur la photo.

+6.2 Utilisation du Bingo dans un véhicule spécialisé pour le transport de personnes handicapées.

Attention
Votre Bingo n'est pas prévu pour le transport dans un véhicule spécialisé avec un enfant assis dans le buggy!
Pendant que le véhicule se déplace, les passagers doivent exclusivement être installés sur des sièges pourvus de systèmes de fixation adéquats!
En cas de non respect de cette consigne il y a le risque en cas d'accident de blessure de tous les passagers.

7 Entretien et soin

Le Bingo satisfait à la norme CE. Par ce fait le fabricant certifie que ce produit satisfait aux descriptifs de la norme CE 93/42/t. Avant chaque utilisation il faut vérifier le bon fonctionnement du produit. Les points repris dans le tableau doivent être contrôlés périodiquement.

Vérification	jour	semaine	mois
fonctionnement des freins	X		
assemblage de la visserie		X	
pression des pneus		X	
vérification visuelles de pièces d'usure comme les roues ou les roulements			X
salissure des roulements			X

Si vous constatez une carence, consultez votre revendeur pour y remédier. Nous vous conseillons en plus un entretien annuel chez votre revendeur.

Nettoyage
- N'utilisez pour nettoyer le châssis et les pièces en plastique qu'un détergent léger.
- Les coussins peuvent être nettoyés à 40° En machine, placez les dans un sac ou taie d'oreiller.
- Un nettoyage avec un tissu humide est souvent suffisant.
- Ne pas utiliser dans de l'eau de mer.
- Evitez que du sable n'entre en contact avec les différentes parties du buggy.

8 Données techniques

Mesure (cm) et poids (kg)	taille 1	taille 2
châssis	3201-1000 fixe 3202-1000 pivotant	3203-1000 fixe 3204-1000 pivotant
hauteur de la poignée	77 -112	77 - 112
largeur totale	63	68
longueur châssis roue fixe	97	97
longueur châssis roues pivotantes	93	93
diamètre roue avant	25 / 19	25 / 19
diamètre roue arrière	25	25
inclinaison de l'asise	-45° bis +45°	-45° bis +45°
dimensions châssis fixe avec roues	84x63x36	84x68x36
dimensions châssis fixe sans roues	77x63x23	77x68x23
dimensions châssis pivotant avec roues	83x63x36	83x68x36
dimensions châssis pivotant sans roues	77x63x31	77x68x31
poids	8 kg / 8,5 kg	9 kg / 9,5 kg
charge admise	50 kg	50 kg
rayon de braquage	126	136

assise	3201-2000	3203-2000
profondeur assise	16 - 30	21 - 40
largeur assise	18 - 30	23 - 35
longueur jambe	16 - 34	16 - 39
hauteur dossier	45 - 63	54 - 75
hauteur passage ceinture épaule	28 - 46	34 - 55
inclinaison du dossier / assise	80° bis 180°	80° bis 180°
poids	7	8,5
charge maximale	35	35

Attention!
Les accessoires et modifications réduisent la charge maximale restante pour le passager.
Le châssis et l'assise ont des charges maximales différentes.

Exemple:

assise (max.35kg) + poids de l'assiseT1 (7 kg) = 42 kg
châssis (max.50 kg) – assise chargée au max (42 kg) = 8 kg pour des accessoires

fabricant: Hoggi GmbH
Taunusstrasse 17
D - 56235 Ransbach-Baumbach
Fon: (+49) 26 23 / 92 499-0 · Fax: (+49) 26 23 / 92 499-99
e-mail: info@hoggi.de · Internet: http://www.hoggi.de